

RÉGULATEUR POUR DYNAMO avec POSITIF AU CHASSIS

Référence : 38006 /12

Notre module est disponible en version 6V ou en version 12V avec positif au chassis.



Remise à neuf d'un modèle LUCAS

Le régulateur LUCAS d'origine



- Nettoyer et dégraisser la base ainsi que le couvercle.
- Nettoyer les connexions électrique en enlevant le surplus de soudure et en grattant les cosses si besoin.

- Démontez le bloc régulation de la base.
- Enlever la cosse de liaison entre la vis de fixation et le bornier.

- Un traitement antirouille suivi d'une bonne couche de peinture et voici une solide base pour une nouvelle électronique.

- Couper les câbles à 7,5 cm de l'équerre puis la fixer sur la base



F A D E

Repérage des fils de sorties du module



ATTENTION : • Connecter les fils en respectant la version de votre ancien régulateur




• Refermer le régulateur " LUCAS " nouvelle génération et le remonter en lieu et place sur la moto.

MONTAGE DANS UN NOUVEAU BOÎTIER



- Monter le passe-fils dans le trou du boîtier
- Retirer le circuit de l'équerre en veillant au démontage du transistor de puissance fixé sur celle-ci. Conserver l'isolant sous le transistor et le canon en plastique.
- Dessouder les 4 fils un à un en les remontant au fur et à mesure sur l'autre face du circuit.

- Positionner le circuit dans le fond du boîtier et repérer le trou de fixation du transistor de puissance.
- Retirer le circuit, pour percer et ébavurer le trou.
- Mettre en place l'isolant dans le fond du boîtier puis le circuit. Monter le transistor sans oublier le canon isolant puis fixer le circuit.
- Passer les 4 fils dans le passe-fils.
- Fermer le couvercle sans oublier le joint.
- Choisir un endroit approprié sur la moto pour fixer le module.

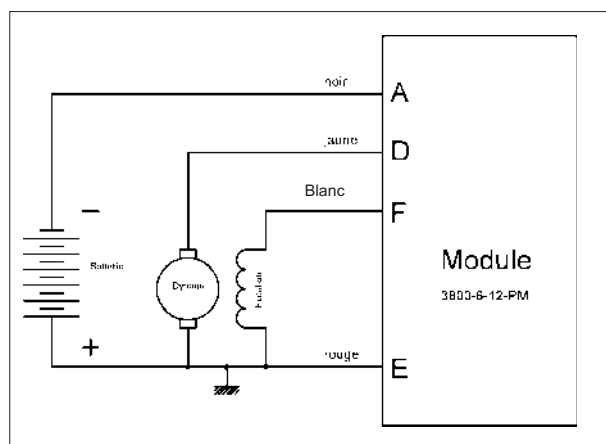

Réaliser les connections électriques :

- Fil ROUGE :** Repère E
⊕ 6V ou 12V au chassis
- Fil NOIR :** Repère A
⊖ 6V ou 12V vers la batterie
- Fil BLANC :** Repère F
Vers la bobine d'excitation.
- Fil JAUNE :** Repère D = Sortie Dynamo

06/2005/ZM

Produit réalisé et distribué par :

Selectronic

B.P 10050 - 59891 LILLE Cedex 9

TEL : 0 328 550 328 Fax : 0 328 550 329 SAV : 0 328 550 323 www.selectronic.fr